




1. หมุนฝาตลับตัวบรรจุผงทำความสะอาด CPU-N (Cleaning Powder Unit) เทผงทำความสะอาดลงในตลับ และปิดฝาให้แน่น

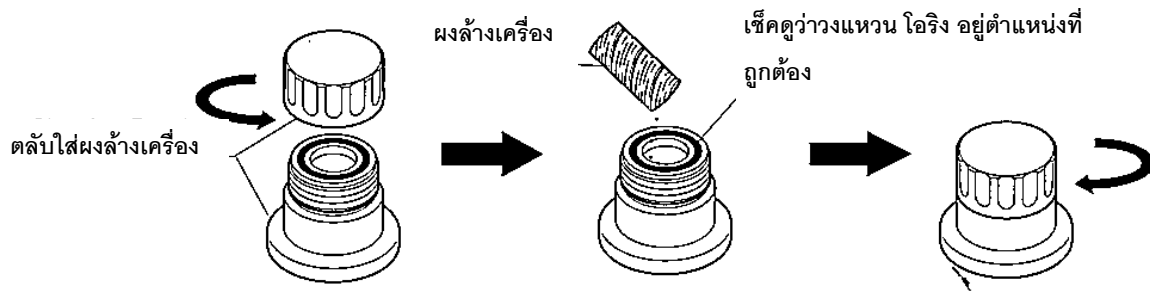


2. หลังจากถอดปลั๊กไฟและปิดก๊อกน้ำให้สนิท เปิดฝาปิดฟิวเตอร์ที่เครื่อง และย้ายฟิวเตอร์ออกมาในที่ปลอดภัย

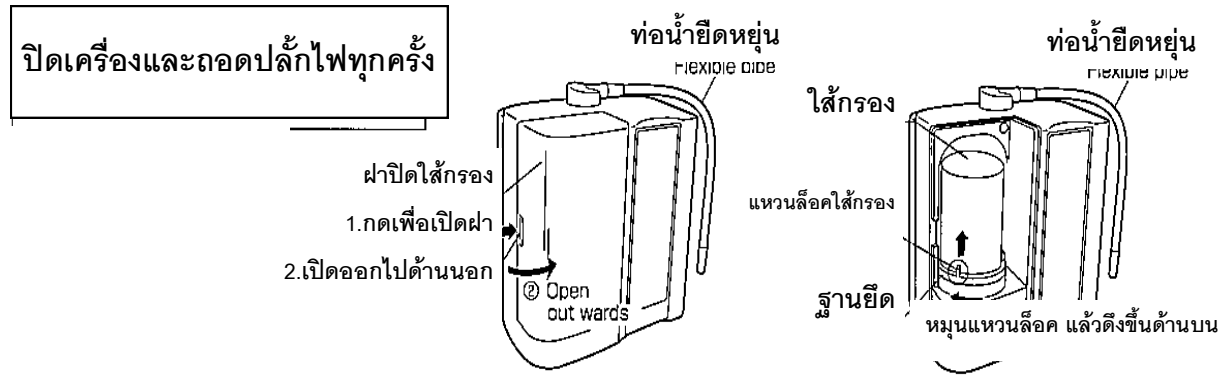


3. วางตัวบรรจุผงทำความสะอาดลงไปที่เครื่อง และยึดฐานให้แน่นด้วยตัวล็อคฐาน

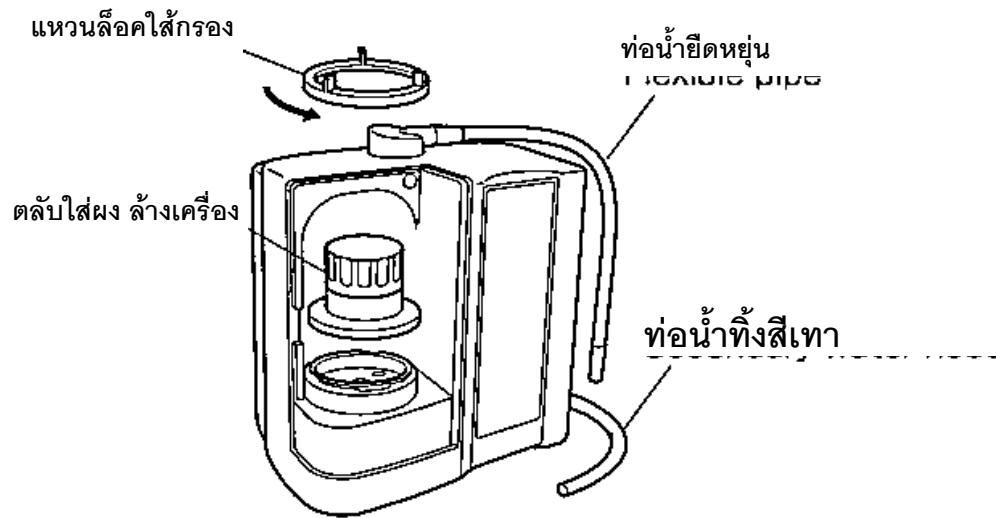


4. เปิดก๊อกน้ำให้น้ำไหลออกจากท่อน้ำยืดหยุ่น (Flexible pipe) และท่อสีเทาด้านล่าง (Secondary water hose) ประมาณ 10 วินาที (ประมาณ 1 ลิตร) แล้วปิดก๊อกน้ำ

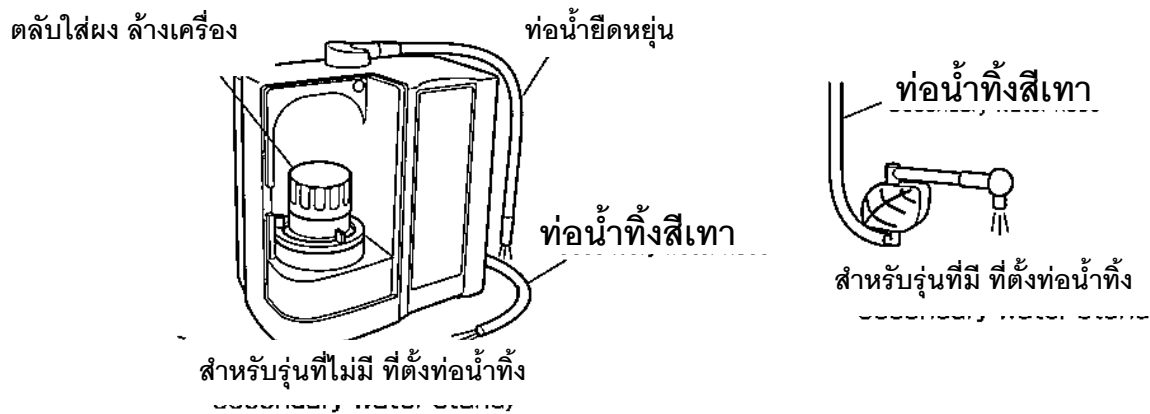


5. ใส่ปลายท่อน้ำยืดหยุ่น(Flexible pipe) และท่อน้ำทิ้งสีเทา (Secondary water hose) ลงในกันแก้ว และเปิดก๊อกน้ำให้ไหลผ่านท่อจนกระทั่งน้ำออกมาประมาณครึ่งแก้ว ปิดก๊อกน้ำ ทิ้งท่อทั้งสองแช่ไว้ประมาณ 3-5 ชั่วโมง

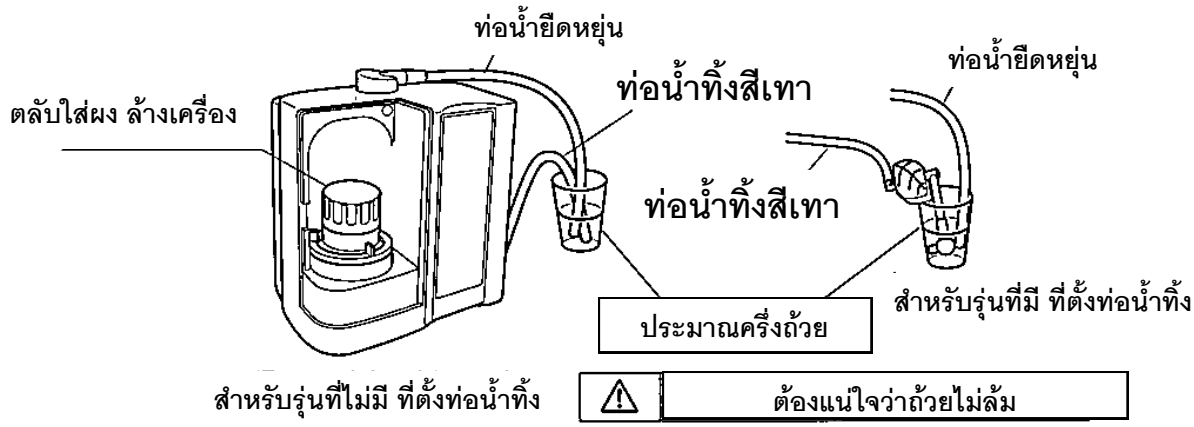

6. นำสายทั้งสองออกมาจากแก้วหลังจาก 3-5 ชั่วโมง เปิดก๊อกน้ำให้น้ำไหลผ่านหลายๆ นาที

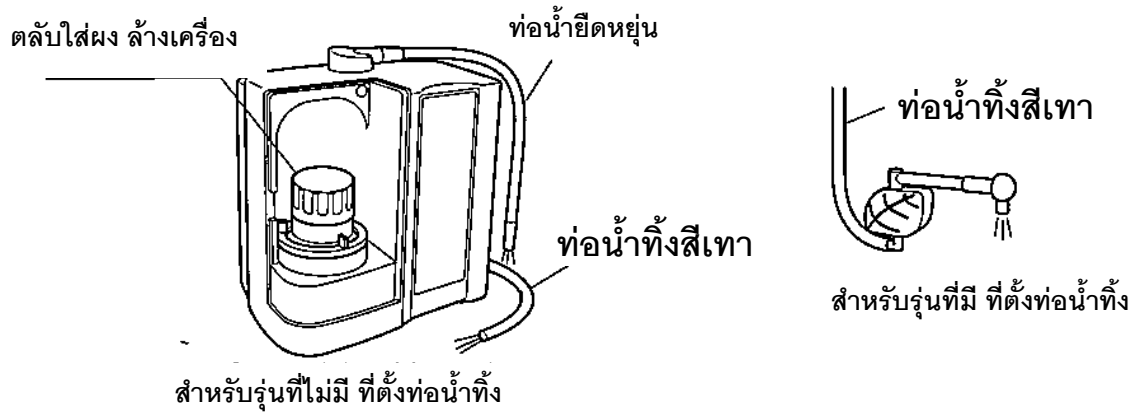

7. ปิดก๊อกน้ำ ถอดดัดตัวบรรจุผงทำความสะอาดออกมา ใส่ไส้กรองที่ย้ายออกมาในขั้นตอนที่ 2 เข้าไปในเครื่องและล็อคให้สนิท เปิดก๊อกให้น้ำไหลผ่านหลายๆ นาที

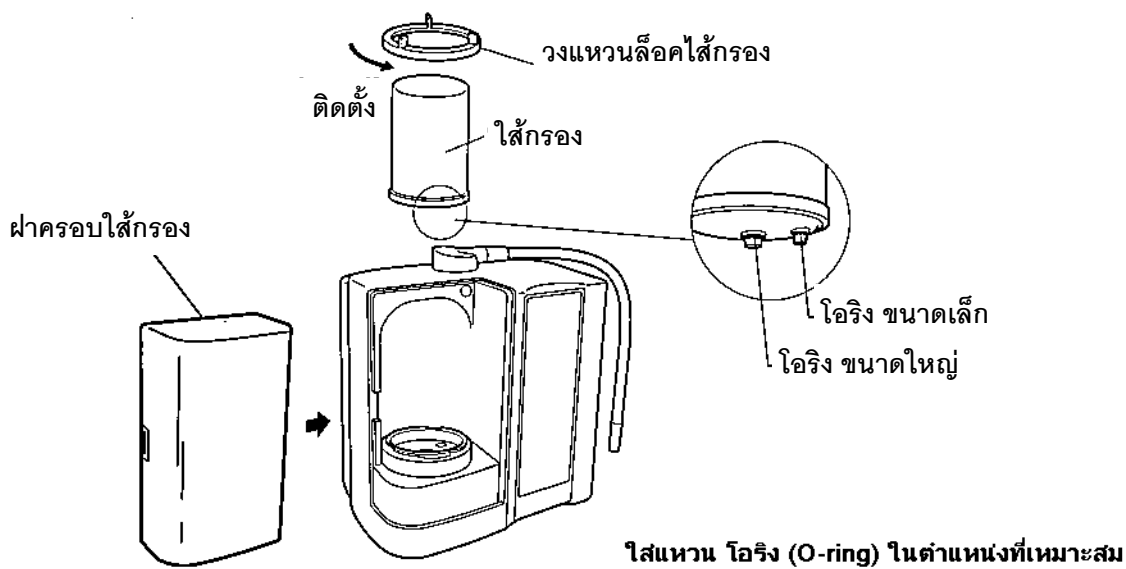

8. ปิดฝาครอบไส้กรอง และเสียบสายไฟฟ้า จบขั้นตอน การล้างเครื่องเสร็จสมบูรณ์

9. หลังจากการล้างเครื่องเสร็จสมบูรณ์ สิ่งที่เคยติดอยู่บนเพลาจะไหลออกมาระหว่างเปิดน้ำผ่าน

10. หลังจากใช้งาน ดัดตัวบรรจุผงทำความสะอาดแล้ว ล้างด้วยน้ำให้สะอาด ทำให้แห้งสนิทก่อนเก็บไว้ในที่แห้ง

11. ถ้าวางแหวนโอริง (O-ring) เสียหาย จัดการเปลี่ยนโดยทันที ดัดตัวบรรจุผงทำความสะอาด เป็นวัสดุสิ้นเปลือง โปรดซื้ออันใหม่เมื่อต้องการเปลี่ยน